

### Innstilling av ønsket romtemperatur

1. Vri termostaten medurs så langt som mulig. (A)
2. Vent til frostvaktten har varmet opp rommet til ønsket temperatur. Vri deretter langsomt tilbake raffet til kontrollampen slukker.
3. Termostaten er nå installert på riktig temperatur og kommer til å slå på elementet når temperaturen synker under dette nivået og slå det av når temperaturen kommer over.

### Frostvaktfunksjon

Ved å sette termostaten ved snøsymbolet vil frostvaktten slå til ved ca. +5°C og beskytte mot frost. (B)

### VEDLIKEHOLD

Da ut-kontakten og la elementet avkjøles før rengjøring. Rengjør frostvaktens utside med en lett fuktig klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler og påse at ikke vannet trenger inn til frostvaktens indre deler.

### SPESIFIKASJONER

Spennning: 220-240V AC, 50Hz  
Effekt: Maks. 500W  
IP klasse: IP 20



**USER MANUAL  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE**

EEPE-MCVTH-CH500


# BRUKSANVISNING 36-4152

NORSK

## SIKKERHETSANVISNINGER

Les gjennom disse anvisningene nøye før bruk av dette produktet.

- Kontroller at varmeren ikke har tatt skade av transporten.
- Frostvakten er kun beregnet på bruk innendørs, i rene og tørre miljøer (P20).
- Frostvakten må kun brukes når den er fastmontert.
- Plasser aldri ledningen inntil eller rett foran varmeutblåseren.
- Plasser aldri varmeren reitet direkte mot en veggkontakt.
- Dekk aldri over varmeren. Da blir det stor fare for overoppheting og brann!
- Ikke fest frostvakten for nær andre objekter. Frostvakten krever fritt luftrom som vist nedenfor:
  - 50cm foran varmeutblåsing.
  - 50cm under elementet
  - 100cm over elementet.
- Trekk alltid støpselet ut når elementet ikke er i bruk. Når termostaten er stilt på laveste nivå er elementet fremdeles koblet til strømmetnet.
- Varmeren må ikke benyttes der eksplosive gasser eller væsker oppbevares.
- Produktet må aldri brukes sammen med flere eller annet utstyr som slår på elementet automatisk.
- Hvis strømkabelen skades må den skiftes ut av produsenten eller en av produsentens autoriserte servicefirmer.

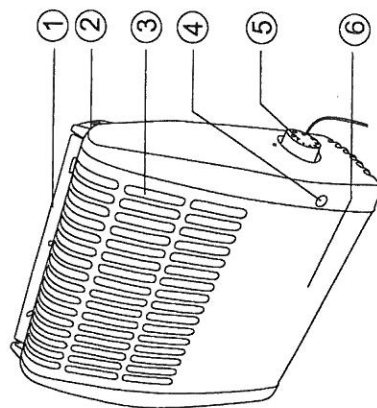

1. Monteringsbøyle
2. Løseskruer
3. Varmeutblåsing
4. Kontrolllampe
5. Termostatinnstilling
6. Luftinntak

Page 7


## BESKRIVELSE

1. Lite og kompakt veggelement som er beregnet for å beskytte mot frost og for oppvarming av mindre rom innendørs (P20). Frostvakten er utstyrt med en termostat for regulering av varmen.
2. Termostaten slår til og fra for å beholde den forhåndsinnstilte romtemperaturen. En kontrolllampe indikerer om frostvakten er av eller på. Frostvakten er utstyrt med tilbakstillingsbar termostatsikring som slår av elementet ved overoppheting og automatisk på igjen når den har kjølet.


## MONTERING

Enheten må monteres slik at luftflyten fra luftutblåseren ikke blokkeres eller hindres. Observer derfor de frie områdene rundt varmeren.

1. Løsne monteringsbøylen (1) fra frostvakten ved å skru løs løseskruene (2).
2. Bor hullene i veggen og fest bøylen i disse. Påse at monteringsbøylen sitter vertikalt slik at elementet ikke henger skjevt.
3. Fest elementet på monteringsbøylen ved å henge den opp på bøylen. Lås fast elementet ved å dra til løseskruene (2).
4. Etter at stikkontakten er koblet til vegguttaget er frostvakten klar til bruk.

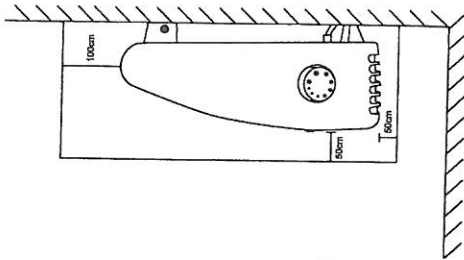

## BRUK

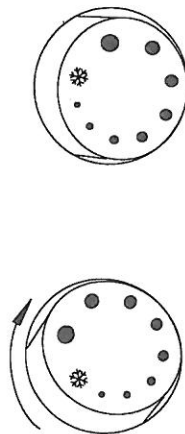

Page 8